

## Montagevejledning LHI rørspjæld



Billede A

### Før montage

- Kontroller at røret spjældet monteres på er helt, intakt og cirkulært.
- Ved montage på pvc, pp. rør smør godt inden montage med en egnet glidemiddel.
- Sørg for kontraktappen er skubbet helt i bund i muffen. Billede **A**.
- Sørg for kontraventilen er centreret på røret - toppen/klap er vandret
- Hvis muffen skæres af rørspjældet, kan montage foretages som spids/spids samling med en Flexseal manchete. Billede **B** og **C**.

### Udvendig dimension ved GUL pil

Ø	100	110	125	150	200
mm	109	113	134	169	211

Muffen fjernes evt. ved blå pil, hvis montage med Flexseal manchete ønskes.



Billede B



Billede C



## Drift og vedligeholdelsesvejledning LHI rørspjæld

- Klappen inspiceres visuelt mindst 1 gang årligt.
- Det sikres, at klappen kan bevæge sig uhindret.
- Kontroller pakningen og lukke anordningen/akslen.
- Klappen rengøres efter behov - mindst en gang årligt, og smøres med silikonefedt.
- Hvis klappen er monteret et sted, hvor der er stor belastning - mange åbne og lukke cyklusser, bør den services to gange årligt
- Hvis der f.eks. har været en ekstraordinær hændelse - skybrud, stormflod e. Lign bør rørspjældet serviceres.



### Klappen kan udskiftes efter behov.

Fjern sikkerhedsklips i begge sider- rød markering. Brug en flad skruetrækker og vip forsigtig til siden

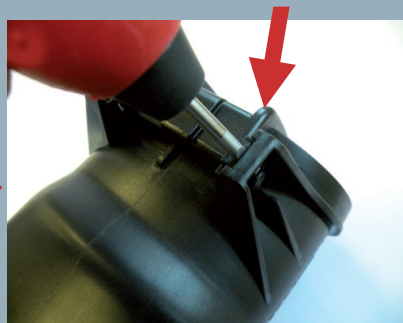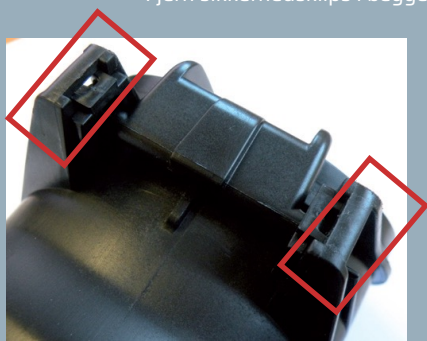

Efter udskiftning af klappen, krykkes låsene på plads igen - det skal sikres, at klappen fungerer optimalt og bevæger sig uhindret

